

COMPATIBILITÉ AVEC DES EPI POUR MOTOCYCLISTES, ACCESSOIRES OU DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES.

Attention, certains dispositifs ou accessoires risquent d'empêcher le bon fonctionnement de l'équipement de protection gonflable. Le gilet n'est pas compatible avec les harnais pour enfant.

Le gilet n'est pas compatible avec les vestes ou blousons ayant un maintien à l'entre-jambe.

Ne zippez pas votre veste avec votre pantalon.

Le gilet n'est pas compatible avec les combinaisons hormis les combinaisons « Système Airbag In&motion compatible » prévues à cet effet.



Le système d'airbag In&motion est compatible avec un sac à dos. Pour cela, il est important de respecter les conditions suivantes :

- Le poids total du sac ne doit pas dépasser 8 kg.
- L'utilisation de sangles de maintien à l'abdomen et la poitrine est interdite.
- Les bretelles ne doivent pas gêner le déploiement de l'airbag. En tirant les sangles vers l'avant, il doit y avoir une distance de 10 cm entre celles-ci et l'avant de l'épaule.
- Le sac à dos doit être porté sur le dos de l'utilisateur, sur une veste de moto compatible.
- Ce gilet est compatible en option avec les protecteurs thoraciques de la marque FURYGAN, modèle CHEST LNR, référence [7872-332].

FR

EN

ES

DE

NL

12

Le gilet doit être porté sous votre blouson ou veste (ajusté et entièrement fermé) conçu pour les véhicules à moteur à deux roues. Le gilet ne doit en aucun cas être porté seul, sans manteau ou veste de protection par-dessus, car le textile du gilet ne résiste pas à l'abrasion. Le blouson ou la veste doit recouvrir le haut du pantalon lorsque le motocycliste est sur la moto.

Attention : une exposition excessive à l'eau entraîne un mauvais fonctionnement du produit airbag. Il est recommandé de l'utiliser uniquement sous un vêtement de protection imperméable conçu pour les utilisateurs de véhicules à moteur à deux-roues.


Afin de vérifier que votre blouson ou veste est bien compatible avec le gilet airbag, la prise de mesures est nécessaire. Vous pouvez contrôler vous-même la compatibilité de votre blouson ou veste en suivant le protocole ci-après :


Étape 1

Mesures de l'utilisateur sans le gilet

Les mesures suivantes sont à prendre sans porter le gilet Airbag :

- A** Mesurez votre tour de poitrine en cm (ex : 100 cm)
- B** Mesurez votre tour de taille, au niveau du nombril en cm (ex : 90 cm)
- C** Additionnez ces 2 mesures, puis divisez le résultat par 2 (ex : $100+90=190$ et $190/2=95$ cm)

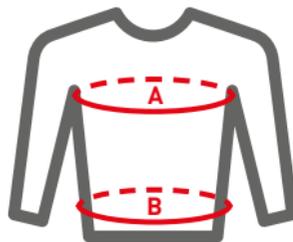

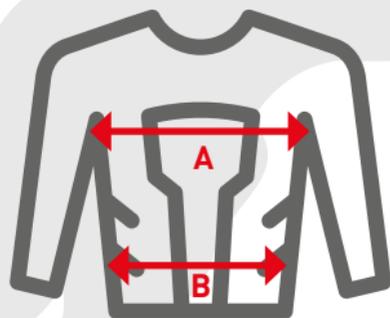

Étape 2

Mesures de votre blouson ou veste

Les mesures suivantes se font en étirant bien la veste. Tous les tissus élastiques et parties élastiquées dans le sens de la prise de mesure doivent être bien étirés. **Posez votre veste fermée sur une surface plane.**

- A** En étirant bien la veste jusqu'à ce que les parties élastiques et tissus soient bien tendus, **mesurez la largeur de la veste sous les aisselles en cm.** (ex : 58 cm)
- B** De même, en étirant bien la veste, **mesurez la largeur de la veste au niveau du nombril en cm.** (ex : 52 cm)
- C** **Additionner ces 2 mesures** (ex : 58+52=110 cm)

Votre veste est compatible avec le gilet si la différence entre le résultat obtenu à l'étape 2 et celui obtenu à l'étape 1 est supérieur ou égal à 13cm. **En cas de doute, demandez conseil à votre revendeur local.**

Exemple : $110-95=15$ cm. **Votre veste est compatible.**